



Make Every Moment Count.®



ANLEITUNG FÜR IHRE TIME TIMER® UHRENZUBEHÖR

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Time Timer® Uhrenzubehörs. Wir hoffen, dass es Ihnen hilft, jeden Moment zu nutzen!

1


2

WECHSELN DES ARMBANDS



ENTFERNEN DES ARMBANDS

Schieben Sie den Hebel nach innen, um das Armband zu entriegeln. Halten Sie dabei den Hebel fest und lösen Sie zuerst die linke und dann die rechte Stiftseite.

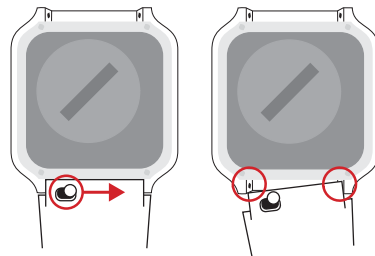


1

2

AUSTAUSCHEN DES ARMBANDS

Halten Sie den Hebel gedrückt und setzen Sie zuerst den rechten Stift ein, dann den linken Stift. Lassen Sie den Hebel los, um das Armband zu verriegeln.

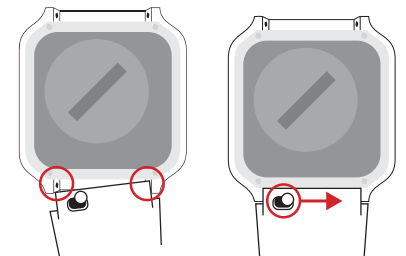


VERWENDUNG DES FOB



ENTFERNEN DES ARMBANDS VOM UHRGESICHT

Schieben Sie den Hebel nach innen, um das Armband zu entriegeln. Halten Sie den Hebel gedrückt und lösen Sie zuerst den linken und dann den rechten Stift.

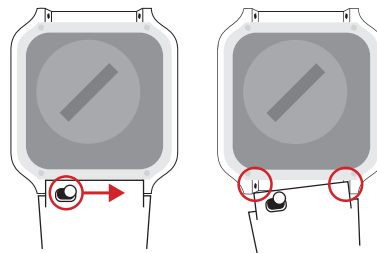

PLATZIEREN SIE DAS UHRGESICHT IM FOB

Mit dem Zifferblatt nach außen gerichtet, legen Sie das Zifferblatt in die Öffnung auf der Vorderseite des FOB. Ziehen Sie am Silikonmaterial, um alle Öffnungen anzupassen und auszurichten.



FRAGEN? WIR SIND HIER, UM ZU HELFEN: INFO@ROBO-TOYS.COM