



Make Every Moment Count.®

## ANFANGEN MIT IHREM TIME TIMER® UHR




Die Time Timer® Uhr verwendet eine rote Scheibe, um visuell anzuzeigen, wie viel Zeit noch verbleibt. Mit der Zeit verschwindet die Scheibe allmählich. Dies hilft Ihnen, Zeit effektiver zu sehen und zu verwalten.

Ausführlichere Anweisungen und Videos finden Sie auf der *Time Timer® Support Seite*.

1

### BATTERIE EINLEGEN

Die Batterieabdeckung befindet sich auf der Rückseite der Uhr. Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze, durch sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heben Sie die Lasche an und legen Sie den Batterie (+Seite nach oben) unter die Lasche. Schließen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

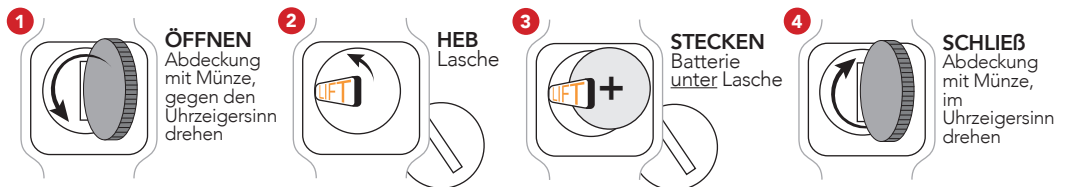

2

### WÄHLEN SIE IHREN MODUS

Die Time Timer® Uhr hat 3 modi: Uhr, Timer und Alarm. Wechseln Sie zwischen den Modi durch auf die obere rechte Moduskнопf zu drücken.

3

### SCHNELLSTART

- Um die Uhr in eine Funktion zu versetzen, drücken Sie die SET-Knopf (oben links) für 3 Sekunden.
- Der 1. Wert beginnt zu blinken. Stellen Sie ihn ein, indem Sie den Start/Stop (-) und (+) Alarm verwenden.
- Geben Sie den gewünschten Wert ein, und drücken Sie dann die NEXT-Knopf oben rechts.
- Setzen Sie die Einstellung fort, bis alle Werte ausgewählt sind.
- Zum beenden drücken Sie die SET-Knopf..

SET 3 sekunden eindrücken um zu starten.

SET drücken um zu beenden.



### UHRMODUS

Der Uhrmodus zeigt die Tageszeit sowohl mit einem traditionellen analogen Zifferblatt als auch mit einer digitalen numerischen Anzeige. Wenn ein Time Timer® läuft oder ein Alarm eingestellt ist, erscheint ein einzigartiges Symbol auf der rechten Seite des Zifferblatts. Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.



### TIME TIMER® MODUS

Der Time Timer® Modus enthält zwei Optionen: 1) Ursprünglicher 60-Minuten-Timer oder 2) Benutzerdefinierter Timer. Mit dem benutzerdefinierten Timer kann das Zifferblatt skaliert werden, um eine beliebige Dauer von 1 Minute bis 99 Stunden anzuzeigen. Unter der roten Scheibe wird eine numerische Darstellung der verbleibenden Zeit angezeigt. Der Alarm kann auf Akustisch, Vibrieren, Beides oder Kein Alarm eingestellt werden. Der Timer kann auch so eingestellt werden, dass er nach Abschluss wiederholt wird.



### ALARMMODUS

Der Alarmmodus kann im 12- oder 24-Stunden-Zeitformat eingestellt werden. Stellen Sie den Alarm ein, um den Alarm zu aktivieren. Der Alarm kann auf Akustisch, Vibrieren, Beides oder Kein Alarm eingestellt werden.

**FRAGEN? WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER: [INFO@ROBO-TOYS.COM](mailto:INFO@ROBO-TOYS.COM)**

**R O B O**  
educational toys

